


Замена обычного замка на бесшумный.

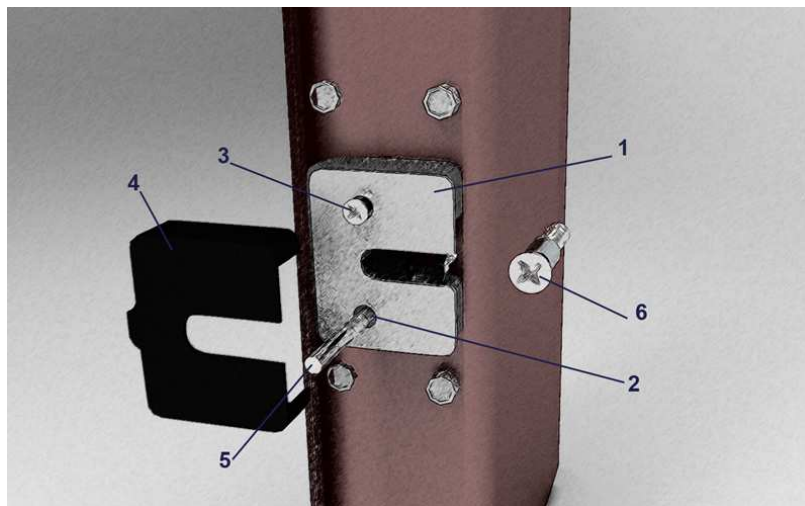

Замена наружной части замка производится без разборки двери. Чтобы внутренняя часть замка не упала внутрь двери. Необходимо открутить удерживающий винт (2), а вместо него вкрутить шпильку (5) длиной 70-80мм либо болт М8 с отрезанной головкой. Затем взять бесшумный замок. Снять с него пластиковый кожух (4) и на место старого замка поставить – бесшумный(1). Завернуть винт (3), Выкрутить шпильку(5) и вкрутить винт (2). Одеть кожух (4).

Заменить в ответной части замка - на бесшумный палец – (6).

Установка завершена.