

## Инструкция по установке подголовников на заднее сиденье автомобиля ВАЗ 2108-09-099-14-15


Комплектация: 1. Подголовники – 2 шт., 2. Кронштейн подголовника – 2 шт., 3. Саморезы – 8 шт., 4- Сверло Ø 3,2 мм. – 1 шт..

Для установки подголовников Вам потребуется шуруповерт, маркер, линейка и канцелярский нож.

Для удобства работы рекомендуем снять спинку заднего сиденья открутив два болта ключом 10 от кронштейнов кузова с низу сидения.

Сняв спинку уложите её на поверхность (стол) лицевой стороной вниз. Вывернув саморезы держащие пластиковые накладки сидения, снимаем их.

Аккуратно не повреждая ткань снимаем ткань с зубьев держащих её по периметру сидения

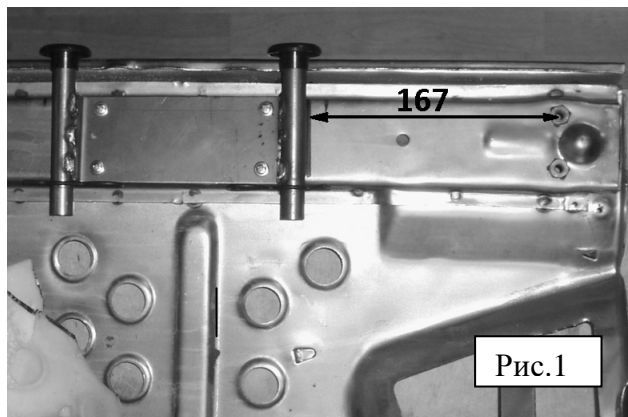



Устанавливаем кронштейн согласно рис.1. Верхняя кромка кронштейна устанавливается вровень с верхом усилителя каркаса спинки.

Крайняя трубка кронштейна устанавливается на расстоянии **167 мм.** от центра болтов крепления замка спинки.

Прикручиваем кронштейн саморезами. Устанавливаем большую деталь держателя обивки на трубки кронштейна.

На пенополиуретановом наполнителе аккуратно согласно рис.2 вырезаем места для штырей подголовника глубиной 3-4 см. длиной **250 мм** как указано на рисунке 2. Необходимо обеспечить свободное перемещение штырей подголовника рис.2.

В верхней части пены вырезаем отверстия согласно рис.3.

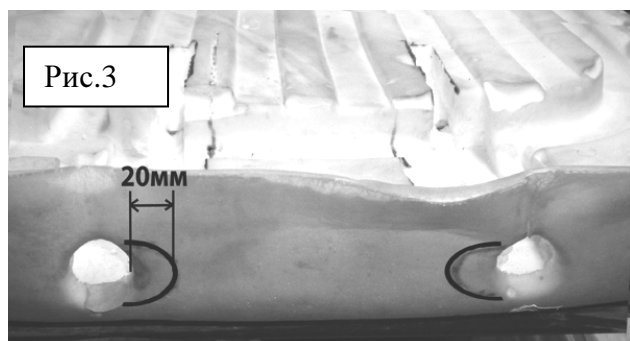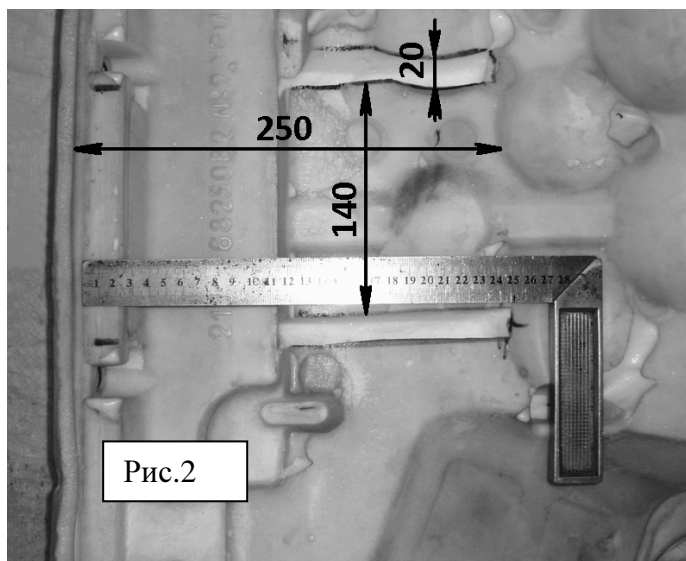

Собираем сиденье в обратной последовательности. Делаем небольшие крестообразные надрезы обивки сиденья по центру держателя обивки сиденья и устанавливаем верхнюю часть держателя. Вставляем подголовник.

Видео инструкция расположена на сайте [http://www.alamar.ru/forhead/forhead\\_instr.php](http://www.alamar.ru/forhead/forhead_instr.php)