

**Инструкция по установке подлокотника на
водительское сиденье автомобилей Рено Дастер
ЛЮКС
с регулировкой сиденья по высоте с « айрбегом » в
спинке сиденья.**

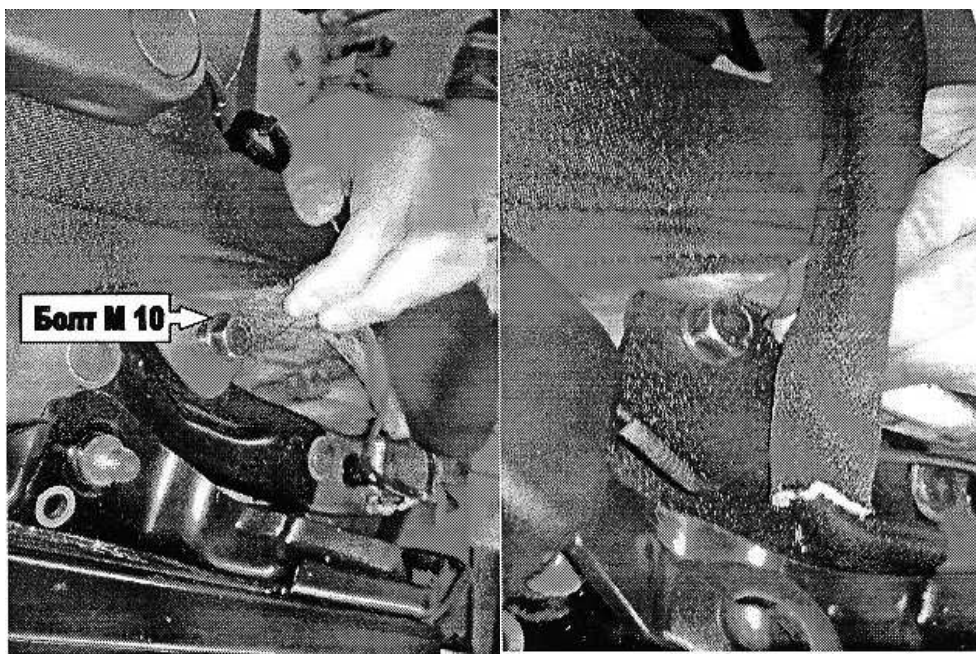


Рисунок 1

Рисунок 2

1. Поднять водительское сиденье в верхнее положение
2. Открутить болт м 10 ключом на 17 крепления спинки сидения , как показано на рисунке № 1
3. Завести кронштейн подлокотника под провод замка ремня безопасности и под обивку сидения (рис № 2) таким образом чтобы провод находился с верху кронштейна как показано на рисунке
4. Закрепить подлокотник штатным болтом.